音楽ディスクを使う

音楽CDを聴く	146
再生する	146
リストから選んで再生する	146
リピート再生	147
ランダム再生	147
ROM (WMA/MP3/AAC)を聴く	148
ROM (WMA/MP3/AAC)を聴く 再生する	
	148
再生する	148

音楽CDを聴く


音楽CDの基本的な再生のしかたを説明します。

再生する

11 ディスクを挿入する(→『スター トブック』)

自動的に再生が始まります。

トラック トラックNo. タイトル アーティスト名

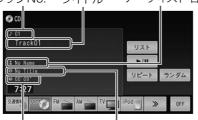

再生中トラックの アルバムタイトル 経過時間

リスト	トラックリストを表示します。
►/II	再生中は一時停止します。 一時停止中は再生を再開します。
	一時停止中は再生を再開します。
リピート	リピート再生を行います。
	(→P147)
ランダム	ランダム再生を行います。
	(→P147)

本体のボタンで操作する場合:

■ または ■	トラックのダウン/アップ
を押す	
【◀◆または ▶▶】 を長く押す	早戻し/早送り
を長く押す	

∅ メモ

- すでに再生したいディスクが挿入されている場合は、AVソースを切り換えてください。(→ P122)
- ディスクの判別などを行うため、再生までに時間がかかります。
- 再生できるディスクについては「再生できる ディスクの種類」(→P226)を参照してくだ さい。

- ・アルバムタイトル、トラックタイトル、アーティスト名は、CD-TEXTから情報が取得できた場合のみ表示されます。それ以外では、以下のように表示されます。
 - アルバムタイトル: No Title
 - トラックタイトル: Track01、 Track02…
 - アーティスト名: No Name
- 音楽データ (CD) とWMA/MP3/AACデータ (ROM) とDivX のいずれかのデータが混在しているディスクを再生した場合、再生される優先順位は以下のようになり、優先順位の高いもののみ再生されます。
 - ① CD → ② ROM → ③ DivX

リストから選んで再生する

リストを表示して、再生したい曲を直接選ぶことができます。

- 1 **リスト**にタッチする(→P146)
- 2 聴きたい曲(トラック)にタッチ する



∅ メモ

通常再生画面に戻るには、終了または戻る にタッチします。

リピート再生

指定したディスク、トラックを繰り返して 再生することができます。例えば、リピー ト再生の範囲をTRACK REPEATに指定 すると、再生中のトラックを繰り返し聴く ことができます。

1 リピートにタッチする (→P146)

タッチするごとに、リピート再生の範囲 が以下のように切り換わります。

DISC REPEAT ←→ TRACK REPEAT

DISC	通常の再生状態です。再生中 のディスクを繰り返します。
REPEAT	のディスクを繰り返します。
TRACK	再生中のトラック(曲)を
REPEAT	繰り返します。

メモ

- ・リピート再生中にリピート再生の範囲を超える操作(TRACK REPEAT中の選曲操作など)を行うと、リピート再生の範囲が変更される場合があります。
- ・選んだリピート再生範囲は画面に表示されますが、通常再生である DISC REPEATは、画面に表示されません。

ランダム再生

曲順を変えて再生することができます。

1 ランダム にタッチする (→P146)

タッチするごとに、ランダム再生のON/OFFが切り換わります。

∅ メモ

- リピート再生の範囲がTRACK REPEATの場合、ランダム再生をONにすると、リピート再生の範囲はDISC REPEATに自動的に切り換わります。
- ランダム再生中にリピート再生やリピート再生の範囲を超える操作を行うと、ランダム再生が中止される場合があります。

ROM(WMA/MP3/AAC)を聴く


ROM(WMA/MP3/AAC)の基本的な再生のしかたを説明します。

再生する

11 ディスクを挿入する(→『スター トブック』)

自動的に再生が始まります。

トラック トラックNo. タイトル アーティスト名

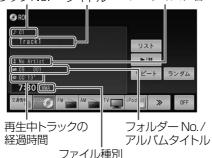

リスト	トラックリストを表示します。
►/II	再生中は一時停止します。
	一時停止中は再生を再開します。
リピート	リピート再生を行います。
	(→P149)
ランダム	ランダム再生を行います。
	(→P149)

本体のボタンで操作する場合:

■ または ▶	トラックのダウン/アップ
を押す	
または	早戻し/早送り
を 長く 畑 す	

∅ メモ

- すでに再生したいディスクが挿入されている場合は、AVソースを切り換えてください。(→ P122)
- ディスクの判別などを行うため、再生までに時間がかかります。
- 再生できるディスクについては「再生できる ディスクの種類」(→P226)を参照してくだ さい。

- ・ID3*タ*グ/WMA*タ*グ/AAC*タ*グ (*→P229*) か らタイトル情報を取得できた場合は、タイトル やアーティスト名が表示されます。
- タイトル情報を取得できなかった場合は以下 のように表示されます。
- アルバムタイトル: フォルダー名
- トラックタイトル: ファイル名
- アーティスト名: No Name
- WMAのときにタグのAuthor情報があった場合、アーティスト名として表示します。
- DRM(デジタル著作権管理)が設定されたファイルは再生できません。
- ・音楽データ (CD) とWMA/MP3/AACデータ (ROM) とDivX のいずれかのデータが混在しているディスクを再生した場合、再生される優先順位は以下のようになり、優先順位の高いもののみ再生されます。
 - ① CD → ② ROM → ③ DivX

リストから選んで再生する


リストを表示して、再生したい曲を直接選ぶことができます。

1 リストにタッチする(→P148)

グメモ

リスト に長くタッチすると、ルートフォル ダー内のリストを表示します。

2 聴きたい曲 (トラック) にタッチ する

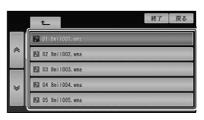

∅ メモ

- こタッチすると上位階層フォルダーの内容をリスト表示します。
- フォルダーリスト表示中にフォルダー名に タッチすると、そのフォルダーの内容をリスト 表示します。
- リストに表示されるフォルダ数は最大700、 ファイル数は最大3500です。

リピート再生

指定したディスク、フォルダー、トラックを繰り返して再生することができます。 例えば、リピート再生の範囲をTRACK REPEATに指定すると、再生中のトラック を繰り返し聴くことができます。

1 **リピート** にタッチする (→P148)

タッチするごとに、リピート再生の範囲 が以下のように切り換わります。

DISC REPEAT→TRACK REPEAT→FOLDER REPEAT→ DISC REPEATに 戻る

DISC	通常の再生状態です。再生中 のディスクを繰り返します。
REPEAT	のディスクを繰り返します。
TRACK	再生中のトラック(曲)を
REPEAT	繰り返します。
FOLDER	再生中のフォルダーを繰り
REPEAT	返します。

タメモ

- ・リピート再生中にリピート再生の範囲を超える操作(TRACK REPEAT中の選曲操作など)を行うと、リピート再生の範囲が変更される場合があります。
- 選んだリピート再生範囲は画面に表示されますが、通常再生であるDISC REPEATは、画面に表示されません。

ランダム再生

曲順を変えて再生することができます。

1 ランダム にタッチする (→P148)

タッチするごとに、ランダム再生のON/OFFが切り換わります。

∅ メモ

- ・リピート再生の範囲がTRACK REPEATの場合、ランダム再生をONにすると、リピート再生の範囲はFOLDER REPEATに自動的に切り換わります。
- ランダム再生中にリピート再生やリピート再生の範囲を超える操作(フォルダーの切り換えなど)を行うと、ランダム再生が中止される場合があります。